


**COLLIN  
ARREDO**


**HÉMISPHERE NORD  
COLLECTION**

**HN16.120LED**

**MIROIR 120 CM**

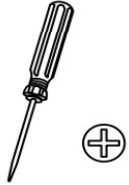

**IMPORTANT : NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER.**

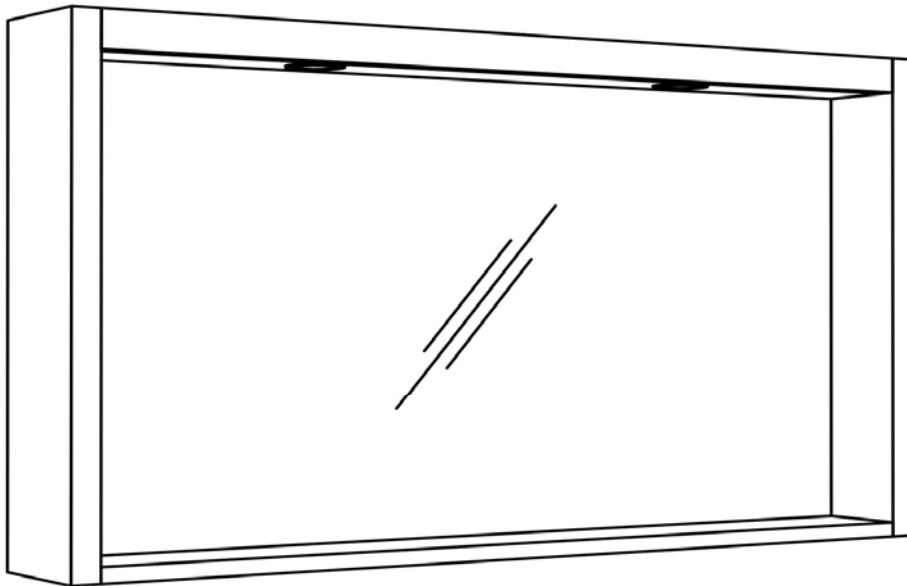

# CONSEILS D'UTILISATION

- A installer sur un mur plan, il doit être bien calé, de façon plane et horizontale.
- Ne pas se mettre debout sur le miroir.
- Les finitions de bois sont sensibles à la lumière naturelle ou artificielle, protégez- les des expositions excessives.
- Les variations d'humidité peuvent faire varier les dimensions du bois (gonflement ou rétraction), cette réaction est normale. En conséquence, il faut éviter les variations importantes d'humidité et de température dans la pièce, ainsi que la proximité de source de chaleur élevée (radiateurs, cheminée).

# CONSEILS D'ENTRETIEN

Les produits de cette gamme sont fabriqués de façon traditionnelle.

## Quelques conseils de bases

- Dépoussiérez régulièrement les meubles avec un chiffon propre, doux et sec.
- Ne pas mouiller copieusement.
- Ne jamais utiliser de poudre ou d'éponge à récurer pour nettoyer votre meuble.
- Ne jamais utiliser de solvant ou d'acide.
- Essuyer rapidement les coulures ou éclaboussures d'eau ou de liquide sur les plans de travail ou sur les façades.

Ce produit est livré avec finition ( finition acqueuse )

Ces quelques précautions vous permettront de conserver et prolonger le plus bel aspect de votre mobilier.

- Les produits de cette collection vous sont livrés avec un traitement de surface incolore.
- Vos produits sont donc protégés d'origine contre les éclaboussures d'eau. Cependant il sera nécessaire de renouveler cette opération au moyen d'une solution aqueuse hydrofuge, une fois par an selon la fréquence d'utilisation du meuble. Vous pourrez utiliser notre produit PROTECK 100 disponible dans notre catalogue.

# CONSEILS DE MONTAGE







- Aménager une zone de montage (position stable sur un sol plat).
- Déballez avec précaution et repérez tous les différents éléments (bois + quincaillerie).
- Etudiez la notice de montage et préparez l'outillage nécessaire au montage.
- Assurez-vous de pouvoir déplacer le produit une fois monté dans la pièce destinée à le recevoir.  
Dans le cas contraire, montez le produit dans la pièce définitive.
- Il est préconisé d'effectuer le montage par 2 personnes.
- ATTENTION aux risques de pincement et de cisaillement lors du montage.
- Après le montage, vérifiez la stabilité de l'article.

1




UTILISER LES VIS ET CHEVILLES  
APPROPRIÉES SELON LA NATURE DE  
VOTRE MUR.





VIS ET CHEVILLES NON FOURNIES.

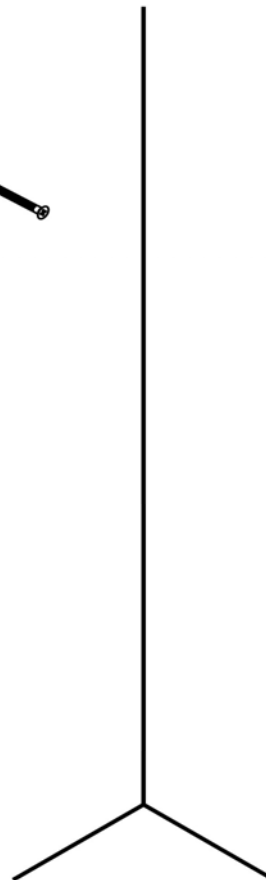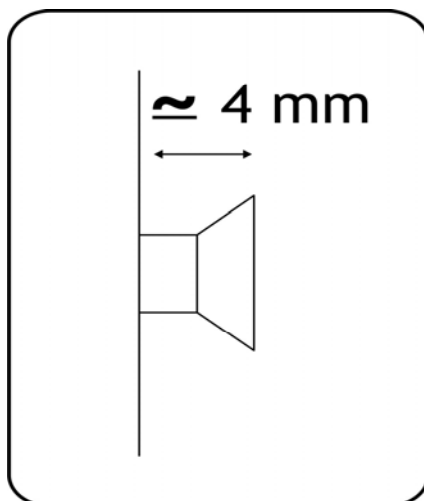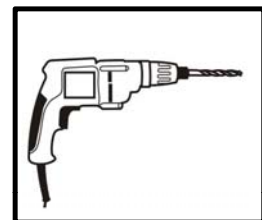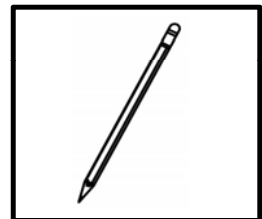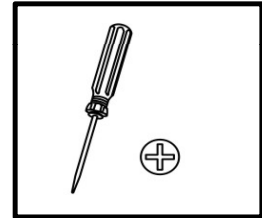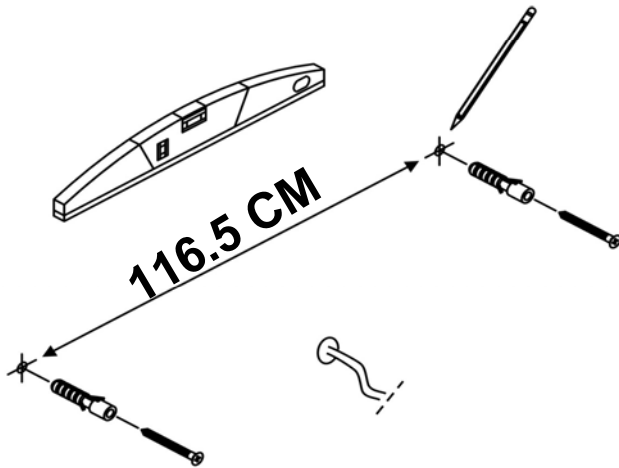

2

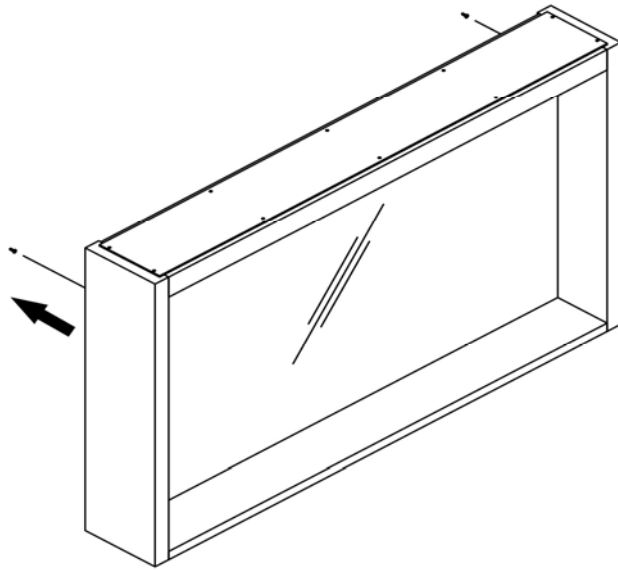

**BOITIER DE CONNEXION IP 44  
OU SUPERIEUR (NON FOURNI).**

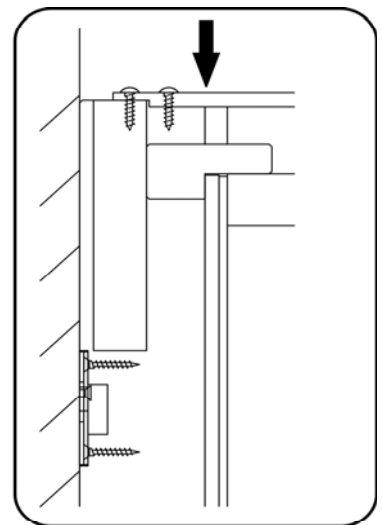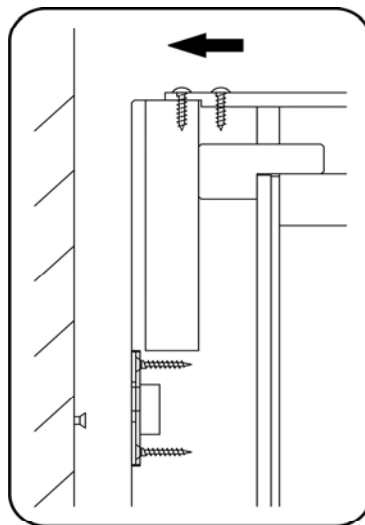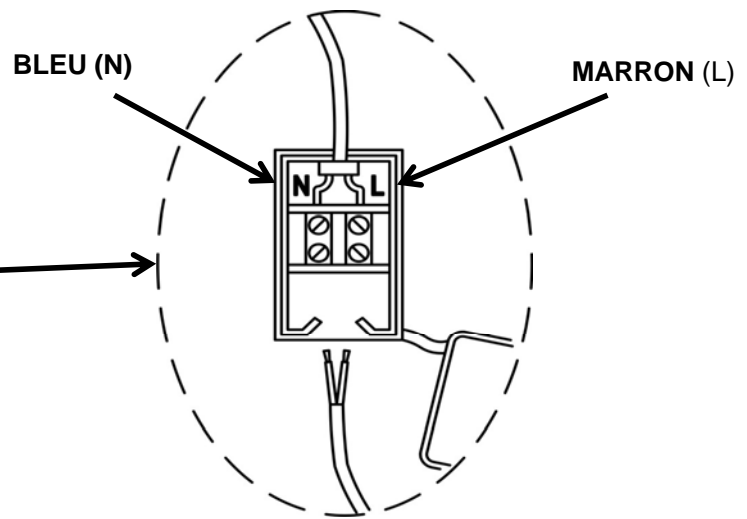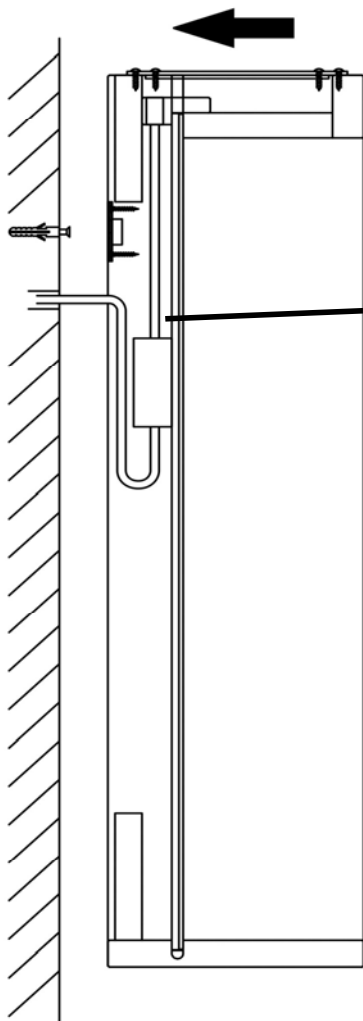

# Avertissements:

**Lire avec attention, les avertissements et instructions ci-dessous avant de commencer toute installation.**

- Ce miroir est a usage uniquement intérieur et la seule source lumineuse est non remplaçable.
- Le raccordement du circuit électrique doit être effectué par une personne qualifiée selon la réglementation et la loi en usage du pays.
- Pour éviter tout risque électrique, éteindre l'alimentation électrique principale avant d'installer ou d'intervenir sur l'installation.
- Assurez-vous que les fils électriques ne sont pas comprimés ou étirés.
- La longueur des fils électriques en dehors du câble ne doit pas excéder 80 mm.
- Si le câble ou cordon électrique de ce luminaire est endommagé, il doit être exclusivement remplacé par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

**Le boîtier de connection de niveau IP44 ou supérieur n'est pas fourni.  
Le boîtier doit être conforme à la norme EN 60998-2-1**

- o Type de vis de la boîte de connection : M3 x 4
- o Nombre de cosses: 2 cosses
- o Tension de la boîte de connection: 250V/10A
- o Indice de connection adapté pour fil électrique ayant une coupe transversale de 1,5 mm<sup>2</sup>

## Instructions de branchement:

La partie dénudée du fil électrique marron du câble électrique du miroir doit être insérée dans le boîtier de connection et vissée sur une cosse.


La partie dénudée du fil électrique marron du câble électrique mural doit être insérée dans le boîtier de connection et vissée sur la même cosse que le fil marron du miroir.

La partie dénudée du fil électrique bleu du câble électrique du miroir doit être insérée dans le boîtier de connection et vissée sur une cosse.

La partie dénudée du fil électrique bleu du câble électrique mural doit être insérée dans le boîtier de connection et vissée sur la même cosse que le fil bleu du miroir.

Merci de se référer au diagramme du circuit ci-dessous.

Schéma électrique:

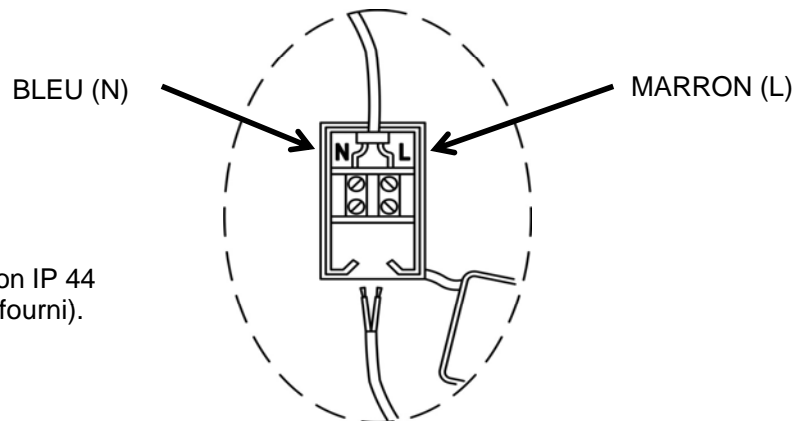

Boîtier de connection IP 44  
ou supérieur (non fourni).

**FABRIQUE EN INDONESIE POUR  
COLLIN ARREDO**